

BTP-2100E 标签打印机

# 用户手册



山东新北洋信息技术股份有限公司

## 目 录

声明 .....	1
安全须知 .....	2
<b>1 概述 .....</b>	<b>3</b>
1.1 简介 .....	3
1.2 主要特点 .....	3
<b>2 主要技术指标 .....</b>	<b>4</b>
2.1 主要技术规格 .....	4
2.2 打印介质技术指标 .....	5
2.2.1 打印纸技术指标 .....	5
2.2.2 打印碳带技术指标 .....	5
2.3 打印及出纸位置 .....	5
<b>3 外观和组件 .....</b>	<b>6</b>
3.1 外观和组件 .....	6
3.2 主要组件介绍 .....	7
3.3 指示灯、按键功能说明 .....	7
3.3.1 指示灯功能说明 .....	7
3.3.2 按键功能说明 .....	8
3.4 错误指示灯和蜂鸣器 .....	8
3.5 按键配置功能说明 .....	9
3.5.1 按键配置模式下按键、指示灯功能说明 .....	9
3.5.2 简单参数配置功能 .....	10
3.5.3 复杂参数配置功能 .....	11
<b>4 通讯接口 .....</b>	<b>12</b>
4.1 串行接口 .....	12
4.1.1 接口信号 .....	12
4.1.2 接线示意图 .....	12
4.2 并行接口 .....	13
4.3 USB 接口 .....	13
<b>5 打印机的安装 .....</b>	<b>14</b>

5.1 开箱检查 .....	14
5.2 打印机安装位置 .....	14
5.3 连接电源适配器 .....	14
5.4 连接接口电缆 .....	14
5.5 安装纸卷 .....	15
5.6 安装碳带 .....	17
5.7 启动打印机 .....	19
5.7.1 开机与自检 .....	19
5.7.2 打印自检样张 .....	19
5.7.3 设置纸张类型 .....	19
5.7.4 校验标记 .....	19
<b>6 打印机调节 .....</b>	<b>21</b>
6.1 打印头压力调节 .....	21
6.2 传感器位置调节 .....	22
6.3 打印机常用参数调整 .....	22
6.3.1 打印机常用参数的调整及调整范围 .....	22
6.3.2 票面上打印内容位置坐标及调整方向 .....	23
<b>7 打印机的日常维护 .....</b>	<b>25</b>
7.1 打印头清洁 .....	25
7.2 传感器清洁 .....	25
7.3 打印胶辊清洁 .....	25
<b>8 故障处理方法与维护 .....</b>	<b>27</b>
8.1 指示灯与蜂鸣器状态指示 .....	27
8.2 打印质量问题 .....	28
<b>附录 .....</b>	<b>29</b>
附录 1 自检样张 .....	29
附录 2 纸张的技术规格 .....	32
附录 3 简单参数配置 .....	34
附录 4 复杂参数配置 .....	35
附录 5 剥离上纸过程 .....	38

## 声明

本手册内容未经同意不得随意更改，山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称新北洋）保留在技术、零部件、软件和硬件上变更产品的权利。用户如果需要与产品有关的进一步信息，可与新北洋或经销商联系。

未经新北洋的书面许可，本手册的任何章节不得以任何形式、通过任何手段进行复制或传送。

## 版权

本手册于 2006 年印制，版权属于新北洋。



中国印制。

1.3 版本。

## 商标

新北洋使用的注册商标是 **BEIYANG**<sup>®</sup>

## 警告、注意

-  **警告** 必须遵守，以免伤害人体，损坏设备；
-  **注意** 给出了打印机操作的重要信息及提示。

新北洋质量管理体系通过下列认证



挪威船级社（DNV）ISO9001:2000 认证

## 安全须知

在操作使用打印机之前，请仔细阅读下面的注意事项：

### 1. 安全警告



**警告：**打印头为发热部件，打印过程中和打印刚结束，不要触摸打印头以及周边部件；



**警告：**不要触摸打印头表面和连接插件，以免因静电损坏打印头。

### 2. 注意事项

- 1) 打印机应安装在一个平整、稳固的地方；
- 2) 在打印机的周围留出足够的空间，以便操作和维护；
- 3) 打印机应远离水源并避免阳光、强光和热源的直射；
- 4) 不要在高温，湿度大以及污染严重的地方使用和保存打印机；
- 5) 避免将打印机放在有振动和冲击的地方；
- 6) 不允许潮湿的空气在打印机的表面结露，如果已经形成，在露水消除之前不要打开打印机的电源；
- 7) 将打印机的电源连接到一个适当的接地插座上。避免与大型电机或其它能够导致电源电压波动的设备使用同一插座；
- 8) 如果较长时间不使用打印机，请断开打印机的电源；
- 9) 避免水或导电的物质（例如：金属）进入打印机内部，一旦发生，应立即关闭电源；
- 10) 打印机不得在无纸的状态下打印，否则将严重损害打印胶辊和打印头；
- 11) 为了保证打印质量和产品的寿命，建议采用推荐的或同等质量的纸张和碳带；
- 12) 插接或断开各个接口时，必须关掉电源，否则可能会引起打印机控制电路的损坏；
- 13) 在打印效果满足使用要求的情况下，建议用户尽可能设置低等级的打印浓度，以免影响打印头的使用寿命；
- 14) 用户不得自行拆卸打印机进行检修；
- 15) 妥善保管本手册，以备使用参考。

# 1 概述

## 1.1 简介

BTP-2100E 标签打印机外观精巧，性能卓越，是办公理想的条码标签打印设备。适用于即时标签打印/产品标签批量打印/运输、物流标签打印/铁路、机场、车站、票据打印/邮政袋牌打印等领域。

BTP-2100E 标签打印机可以通过串行接口或其它接口与外部设备连接，同时提供 WINDOWS95/98/2000/NT4.0/XP 操作系统下的通用驱动程序及基于 DLL 的软件开发包。

## 1.2 主要特点

- 热敏/热转印打印；
- 低噪音、高速打印；
- 上纸方便、快捷、操作简便；
- 采用 32 位高速微处理器；
- 采用热历史和温度自适应控制；
- 采用新型打印头，打印头寿命长，打印品质高；
- 支持连续纸、标签纸、标记纸、穿孔纸等多种纸张类型。

## 2 主要技术指标

### 2.1 主要技术规格

项 目		参 数	
打印	分辨率	203DPI	300DPI
	打印方式	热敏/热转印	
	打印宽度 (Max)	108mm	106mm
	打印速度 (Max)	125mm/s	75mm/s
	CPU	32bit RISC 微处理器	
	存储器	SDRAM: 2MB FLASH: 可扩展至4MB	
	打印头温度探测	热敏电阻	
	打印头位置探测	微动开关	
	纸标记探测	光电传感器	
	碳带存在探测	光电传感器	
	通讯接口	标准配置 RS-232 串口 CENTRONICS 并口、USB 和 Ethernet 以太网口可任选其一	
条码 字符 图形	条码	一维码: 39码, UPCA, UPCE, 交叉25码, 128码, EAN13, EAN8, HBIC (带校验符的39码), 库德巴码, 工业25码, 储运码, UPC2, UPC5, 93码, 邮电25码 (中国), UCC/EAN码、矩阵25码、POSTNET码等 二维码: PDF417, MAXICODE码等	
	字符集	常用单字节字体: FONT0到FONT8, 6种ASD smooth字体, 8种Courier字体。	
		自定义字体: 用户可自定义字体下载到FLASH或SDRAM	
	字符放大/旋转	横向纵向均可有级放大1-8倍 旋转打印 (0°, 90°, 180°, 270°)	
图形	二进制无格式位图, HEX, PCX, BMP和IMG 图像文件可下载到FLASH, RAM		
介质	纸张类型	连续纸, 标签纸, 打孔纸, 标记纸等	
	纸卷外径 (Max)	127 mm	
	纸卷宽度 (Max)	118 mm	
	纸卷内径	25~50 mm	
	碳带长度 (Max)	300 m	
	碳带内径	25 mm	
	出纸方式	回卷、撕离、剥离 (可选)	
操作 界面	按键、指示灯	3 键、3 灯	
电源 适配器	输入	交流 110~240V, 50/60Hz	
	输出	直流 24V, 2.5A	
环境 要求	工作环境	+5~45°C, 20~80% RH (无凝露)	
	贮存环境	-40~55°C, <93% RH (无凝露)	
物理 特性	外形尺寸	300mm(L) × 252mm(W) × 190mm(H)	
	重量	约 3.5 Kg	

表 2.1-1 打印机主要技术规格表

## 2.2 打印介质技术指标

### 2.2.1 打印纸技术指标

本打印机支持连续纸和非连续纸两种纸张类型。

- 连续纸类型包括：有/无黏合剂条状纸
- 非连续纸类型包括：
  - 1) 有黏合剂非连续型标签纸；
  - 2) 无黏合剂标记纸；
  - 3) 无黏合剂穿孔纸。

各类纸张的技术规格详见[附录 2](#)。

### 2.2.2 打印碳带技术指标

项 目		说 明
碳带尺寸		见表 2.1-1
碳带卷绕方式		外置
碳带种类	蜡基	适用于普通热转印纸（铜版纸、胶版纸等）
	半蜡半树脂	适用于高光纸（镜面铜版纸等）、合成材料（PET、PVC、PE 等）
	树脂	适用于水洗唛、合成材料（PET、POLYIMIDE 等）

表 2.2.2-1

**注意：**

- 应根据具体的介质类型和用途，选择合适的碳带；
- 尽量使用纸张耗材提供商推荐的碳带打印。

## 2.3 打印及出纸位置

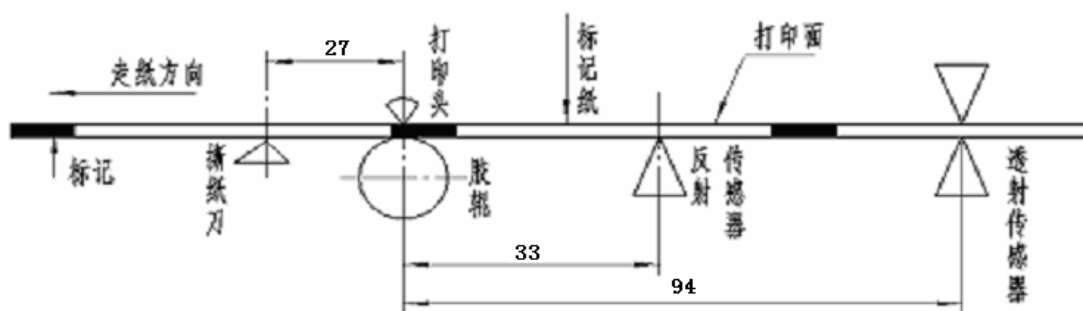


图 2.3-1

**注意：**

- 上图是以标记纸为例说明打印和出纸位置；
- 非连续型纸张以标记的前沿定位；
- 打印和出纸位置调整详见[6.3.2](#)。



### 3 外观和组件

#### 3.1 外观和组件

- 1—下壳
- 2—上盖
- 3—左侧盖
- 4—按键
- 5—指示灯
- 6—电源开关
- 7—剥离翻转板
- 8—撕纸刀（剥离刀）
- 9—撕纸刀

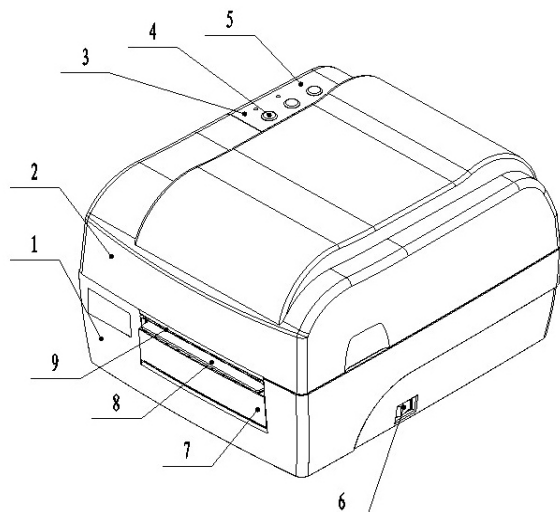


图 3.1-1

- 10—打印胶辊支撑架
- 11—碳带支撑架
- 12—打印头压力调节旋钮
- 13—碳带挡板
- 14—碳带回收轴
- 15—碳带发放轴
- 16—纸支架
- 17—纸卷内圈
- 18—打印头走线罩
- 19—碳带手动拉轴套
- 20—打印头抬起按键
- 21—碳带堵头

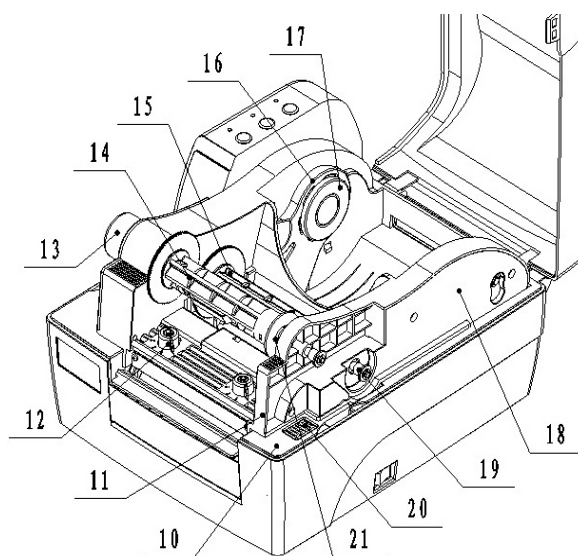


图 3.1-2

- 22—锁紧钩
- 23—打印胶辊
- 24—反射传感器
- 25—传感器上盖板
- 26—透射传感器
- 27—透射传感器罩
- 28—打印头
- 29—碳带转动拨轮
- 30—打印头微动开关

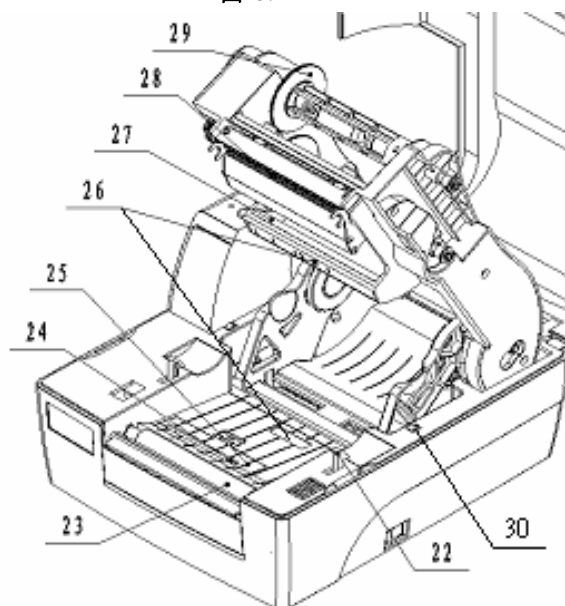


图 3.1-3

- 31—电源适配器接口  
 32—串行接口  
 33—并行接口（或 USB 接口、Ethernet 以太网口）

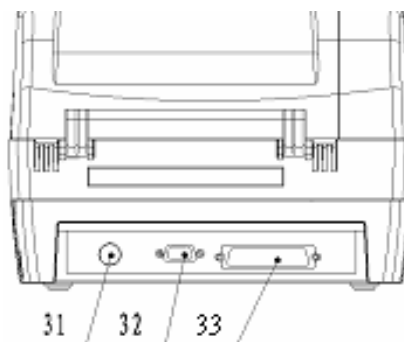


图 3.1-4

## 3.2 主要组件介绍

- 1) 按键和指示灯（4、5）  
指示打印机的状态，完成打印机的基本功能；
- 2) 电源开关（6）  
按下“O”关闭电源，按下“—”开启电源；
- 3) 纸支架（16）  
支撑纸卷并防止纸张在出纸通道中左右窜动；
- 4) 反射传感器（24）  
对黑标纸等介质的校验、介质状态的检测（有无介质）以及介质的定位；
- 5) 透射传感器（26）  
对标签纸等介质的校验、介质状态的检测（有无介质）以及介质的定位；
- 6) 打印头微动开关（30）  
检测打印头抬起/压下状态。

## 3.3 指示灯、按键功能说明

### 3.3.1 指示灯功能说明

指示灯名称	状态	说明
电源指示灯 (绿灯)	常亮	打印机处于待机状态
	快闪	打印机忙(打印机正在处理指令)
停止指示灯 (黄灯)	常灭	打印机处于待机状态
	常亮	打印机进入暂停状态 撕离/剥离模式等待确认标签已取走
错误指示灯 (红灯)	常灭	打印机处于待机状态
	闪烁	打印机出错

表 3.3.1-1

## 3.3.2 按键功能说明

按 键	功 能	说 明
进纸键	按键进纸	待机状态下按下【进纸】键，非连续纸时走一个标签；连续纸时连续走纸，直到松开按键为止
	打印自检样张	按【进纸】键上电，待蜂鸣器鸣叫一声后松手，开始打印自检样张
暂停键	暂停	待机状态下按下【暂停】键，打印机进入暂停状态，再次按下【暂停】键时，打印机将恢复到待机状态
		在打印进行中按下【暂停】键，打印机将暂停当前打印任务，再次按下【暂停】键时，打印机将继续原来的打印任务
	确认标签取走	撕离/剥离模式下，未配置存在传感器时，打印完毕一张标签停止灯将亮，用户按下【暂停】键确认标签已取走；打印机将退纸并开始打印下一张
	校验纸张	按【暂停】键上电，待蜂鸣器鸣叫一声后松手，开始走纸并校验纸张
取消键	取消打印任务	先按【暂停】键暂停当前打印任务，再按【取消】键取消打印任务
	排除错误	按键排除打印机错误，恢复打印机到待机模式
	进入串口默认通讯	按【取消】键上电，待蜂鸣器鸣叫一声后松手，进入串口默认配置模式。（9600，N，8，1，无自动上纸）

表 3.3.2-1

## 3.4 错误指示灯和蜂鸣器

- 蜂鸣器在下述情况下短鸣一声：
  - 打印机在开机或软复位正确时；
  - 擦除 FLASH 成功时；
  - 下载字库、位图到 FLASH 成功时。
- 打印机错误信息与蜂鸣器鸣叫、指示灯闪烁对照表：







错误信息	蜂 鸣 器 鸣 叫	指示灯
打印头抬起		长闪
指令语法错误		
打印机缺纸		
串口通讯错误		
纸张检验错误		
打印头电压/温度异常		
打印机缺碳带		
系统错误		

表 3.4-1

### 3.5 按键配置功能说明

本打印机支持简单、复杂两种参数配置模式，用来配置常用的打印机参数。可通过按键操作和指示灯状态指示，在介质上打印出相关的配置内容进行参数配置。

#### 3.5.1 按键配置模式下按键、指示灯功能说明


模式	按键	按键功能	指示灯状态
简单参数配置	进纸+暂停	按【进纸】+【暂停】键上电，待蜂鸣器鸣叫一声后松手，开始打印简单参数配置菜单并进入简单参数配置模式	三个灯交替闪烁
	进纸	进入简单模式后首次按下【进纸】键确认更改打印机纸张类型	电源灯闪烁
		继续按【进纸】键纸张类型在标签纸、标记纸、连续纸之间切换	见附录 3
	暂停	进入简单模式后首次按【暂停】键确认更改打印方式	停止灯闪烁
		继续按【暂停】键打印方式在热敏方式、热转印方式之间切换	见附录 3
	取消	进入简单模式后首次按【取消】键确认更改自动上纸	错误灯闪烁
继续按【取消】键自动上纸在有自动上纸、无自动上纸之间切换。		见附录 3	
进纸+取消	按【进纸】+【取消】键保存已修改的参数并退出简单参数配置模式，返回到待机状态	电源灯常亮	
复杂参数配置	暂停+取消	按【暂停】+【取消】键上电，待蜂鸣器鸣叫一声后松手，开始打印复杂参数配置菜单并进入简单参数配置模式	电源灯常亮 停止灯灭 错误灯常亮
	进纸	按下【进纸】键逆时针翻主菜单目录项或更改当前目录项的参数值	电源灯闪烁一次
	暂停	按【暂停】键打印当前要更改的配置项；当前项更改完毕后，按【暂停】键打印当前已更改的配置项并返回到配置菜单的第一项	停止灯闪烁一次
	取消	按下【取消】键顺时针翻主菜单目录项或更改当前目录项的参数值	错误灯闪烁一次
	进纸+取消	按【进纸】+【取消】键保存已修改的参数并退出复杂参数配置模式，返回到待机状态	电源指示灯常亮

表 3.5.1-1

### 3.5.2 简单参数配置功能

- 1) 按【进纸】+【暂停】键开机待蜂鸣器鸣叫一声后松手，进入简单参数配置模式，此时打印出简单参数配置菜单（见附录3）；
- 2) 参照简单参数配置过程示意图（见附录3）配置需要修改的参数；
- 3) 配置过程中可以参照参数值与指示灯状态对应关系（见附录3）确认参数值。


下面以修改介质类型（连续纸改为黑标记纸）为例介绍简单参数配置过程：

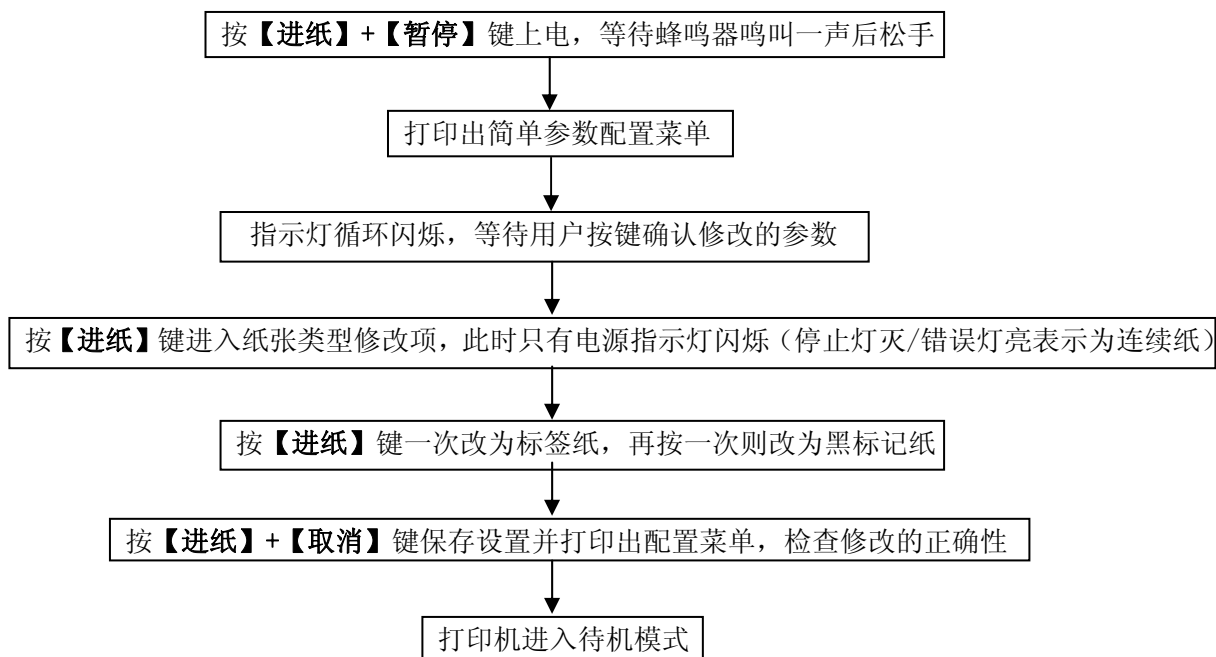

### 3.5.3 复杂参数配置功能

- 1) 按【暂停】+【取消】键开机，待蜂鸣器鸣叫一声后松手，进入复杂参数配置模式，此时打印出复杂参数配置菜单（见附录 4）；
- 2) 各级目录项及其参数配置说明见附录 4。

下面以修改打印浓度为例介绍复杂参数配置过程：

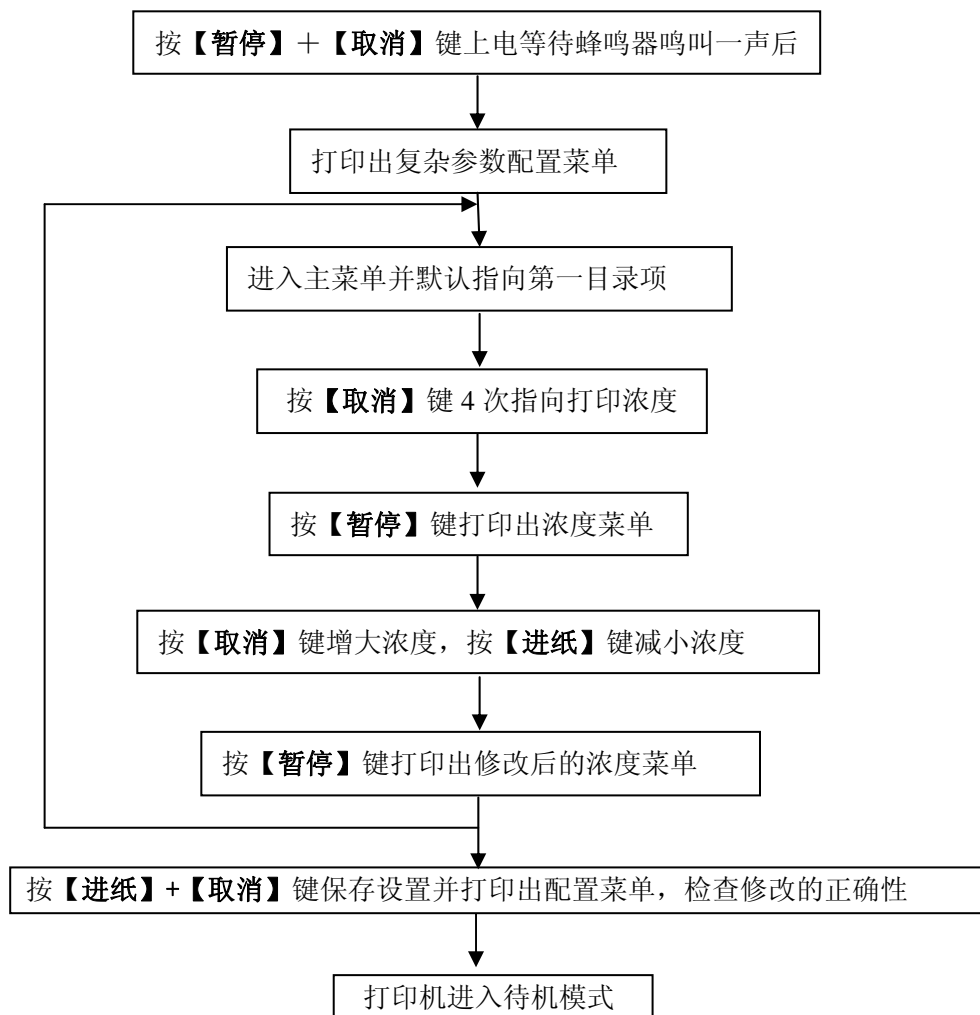

## 4 通讯接口

串行接口和并行接口为本打印机标准配置接口，RS-232 接口为标准串行接口，Centronics 并口符合 IEEE1284 为标准并行接口；用户也可以选择 USB 接口替代并行接口。

### 4.1 串行接口

#### 4.1.1 接口信号


打印机信号和状态

引脚	信号名称	信号方向	功能
1	无		
2	RXD	输入	数据输入端
3	TXD	输出	数据输出端
4	DTR	输出	数据终端就绪
5	SG	—	信号地
6	DSR	输入	数据装置准备好
7	RTS	输出	请求发送
8	CTS	输入	允许发送
9	FG	—	机壳地

表 4.1.1-1

#### 4.1.2 接线示意图

PC 机端	打印机端
TXD-----	RXD
RXD-----	TXD
CTS-----	RTS
RTS-----	CTS
SG -----	SG

 注：

- 可以使用以下的连接方式，只需 3 根线即可，这种连接方法适用于数据量不大或 XON/XOFF 流量控制情况下。

PC 机端	打印机端
TXD-----	RXD
RXD-----	TXD
SG -----	SG

## 4.2 并行接口

并行接口工作在 IEEE1284 兼容模式下。

并口信号列表

引脚	定义	描述	引脚	定义	描述
1	输入	/STROBE	13	输出	SELECT
2	输入	Data1	14, 15	未用	NC
3	输入	Data2	16	-	Ground
4	输入	Data3	17	-	Ground
5	输入	Data4	18		Vcc
6	输入	Data5	19 ~ 30	-	Ground
7	输入	Data6	31		Vcc
8	输入	Data7	32	输出	/Fault
9	输入	Data8	33		Ground
10	输出	/ACK	34 ~ 35	未用	/NC
11	输出	BUSY	36	-	Vcc
12	输出	PError			

表 4.2-1

⚠ 注:

- 数据传输时，主机端不应忽略 **Busy** 信号，否则会造成打印数据丢失；
- 并行接口信号采用 **TTL** 电平，使用时应保证主机端信号的上升和下降时间都不大于 **0.5μs**。

## 4.3 USB 接口

USB 接口符合 USB1.1 协议标准，为可选接口。

USB 接口传送信号和电源是通过一种四线的电缆，如下图所示：

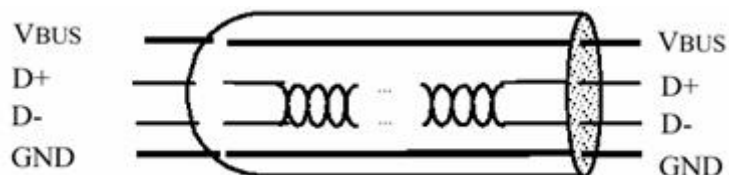


图 4.3-1 USB 电缆

图 4.3-1 中的 D+和 D-线用于传送信号，VBUS 为+5V。



## 5 打印机的安装

### 5.1 开箱检查

打开打印机包装，包装箱内物品应包括装箱单中所列各项（主要包括图 5.1-1 中所列的各项物品，其中并口电缆和 USB 电缆根据相应接口类型只具其一）。

对照装箱单检查物品是否缺少和损坏。一旦出现物品缺损，请与代理商或厂家联系。

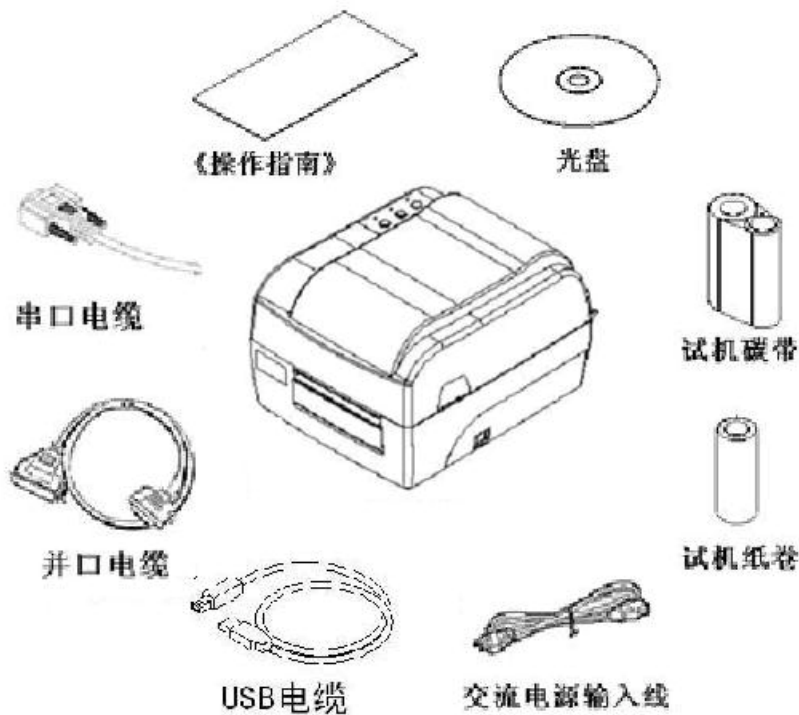



图 5.1-1

### 5.2 打印机安装位置

平放在操作桌面上，须防水，防潮，防尘；安装时倾斜角度最大不能超过 15°。

### 5.3 连接电源适配器

- 1) 确认打印机的电源开关处于关闭状态；
- 2) 将交流电源输入线一端与电源适配器连接好，然后将电源适配器的另一端插入打印机后面的电源适配器接口内；
- 3) 将交流电源输入线的另一端插入220V电源插座。

 **注意：**

- 如果较长时间不使用打印机，请断开打印机电源。

### 5.4 连接接口电缆

- 1) 确认打印机的电源开关处于关闭状态；
- 2) 将接口电缆插入相配的接口内，并用插头的螺丝钉或卡簧固定；
- 3) 将接口电缆的另一端连接到主机上。

 注意：

- 请勿带电插拔串口电缆和并口电缆！

## 5.5 安装纸卷

- 1) 双手推动图示位置向上翻，打开打印机的上盖（见图 5.5-1）；

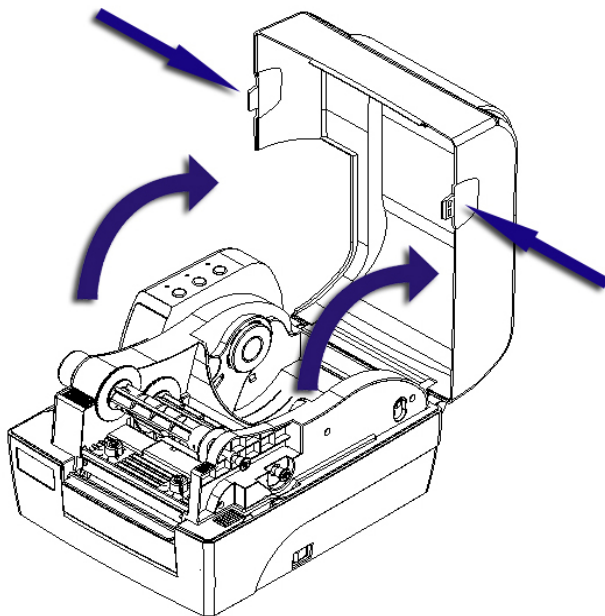


图 5.5-1

- 2) 向下按动打印头抬起按键；待碳带支撑架抬起后将其向上翻转至图示角度（至听到轻微的“啪”提示声且不能继续向上翻转）；将纸支架向两边扳动至最大状态（见图 5.5-2）；

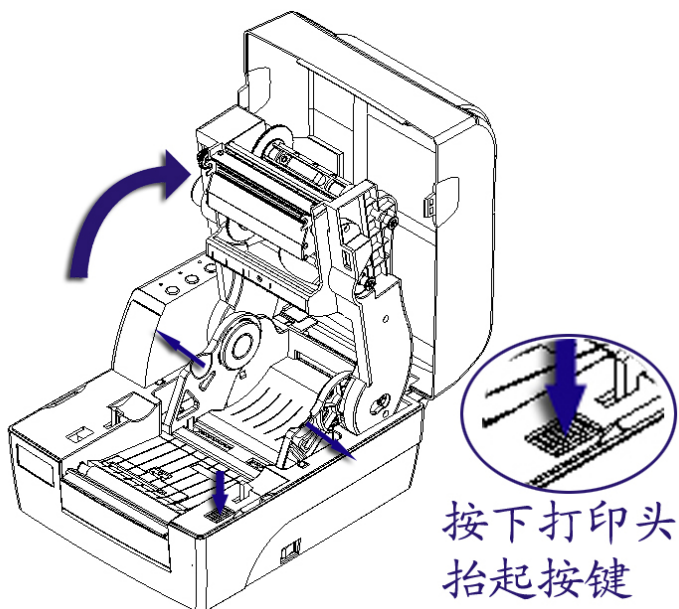


图 5.5-2

- 3) 将纸卷送入纸仓，使纸支架上圆柱中心与纸卷圆心对齐后松开纸支架，使其自动将纸卷逼紧，将纸前端拉出平铺于打印通道内。（见5.5-3）

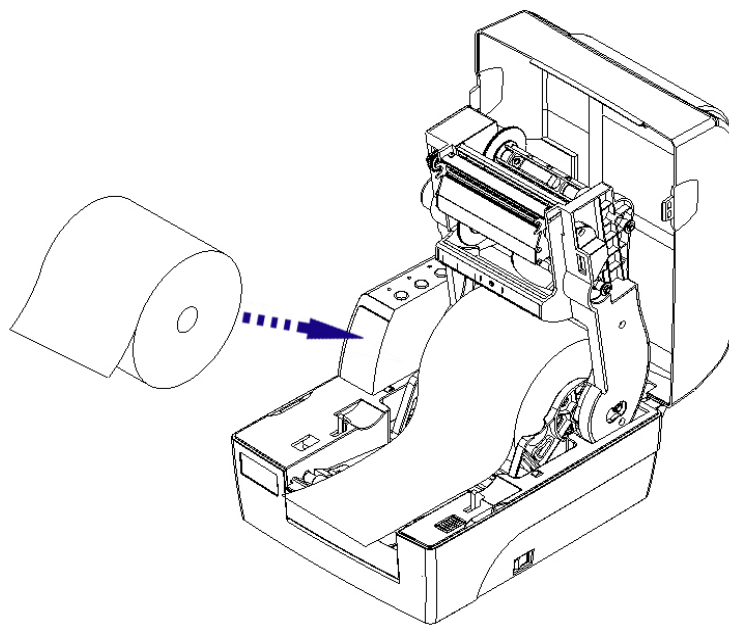


图5.5-3



注意：

- 如果纸卷内径较小，则将纸卷内圈取下再进行纸卷的安装；
- 纸的打印面应朝上；若为标记纸，请将黑标记朝下；
- 纸张前端应尽量位于打印胶辊的中间，可利用剥离翻转板上的标记帮助定位（见图5.5-4）。

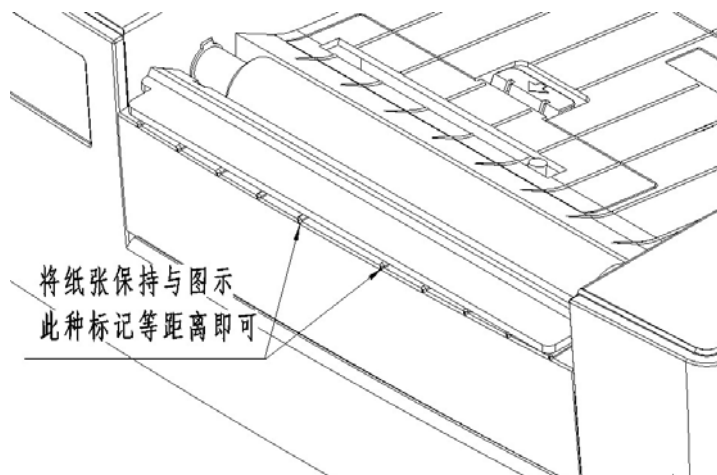


图5.5-4

## 5.6 安装碳带

- 1) 向外轻拉碳带发放轴处的手动拉轴套，取下碳带发放轴，按图示方向穿入碳带芯轴中（见图 5.6-1）；

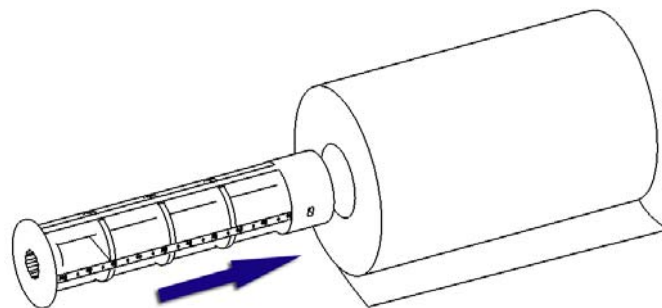


图 5.6-1

- 2) 将碳带支撑架抬起至 30° 左右的角度（听到轻微的“啪”提示声，碳带支撑架将保持此位置不动）；将碳带发放轴处的手动拉轴套向外轻拉，使碳带发放轴置于原位置，松开手动拉轴套，发放轴碳带安装完毕（见图 5.6-2）；

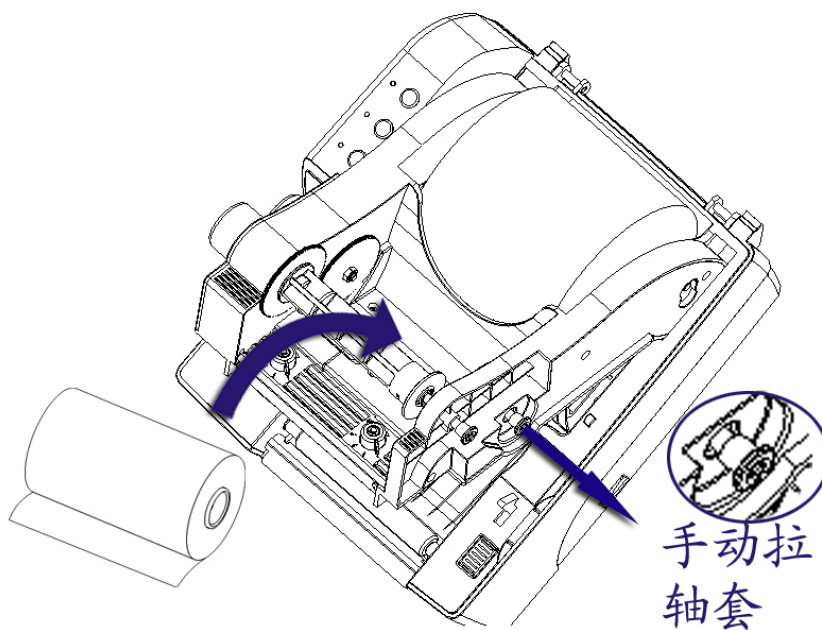


图 5.6-2

- 3) 将碳带前端从打印头组件下方绕过，并缠绕在碳带回收轴上（见图 5.6-3）；拨动碳带转动拨轮使碳带绷紧（安装好的纸卷和碳带见图 5.6-4）；

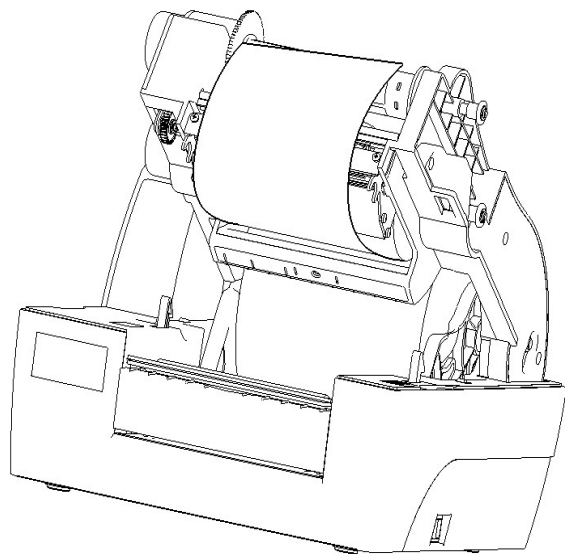


图 5.6-3

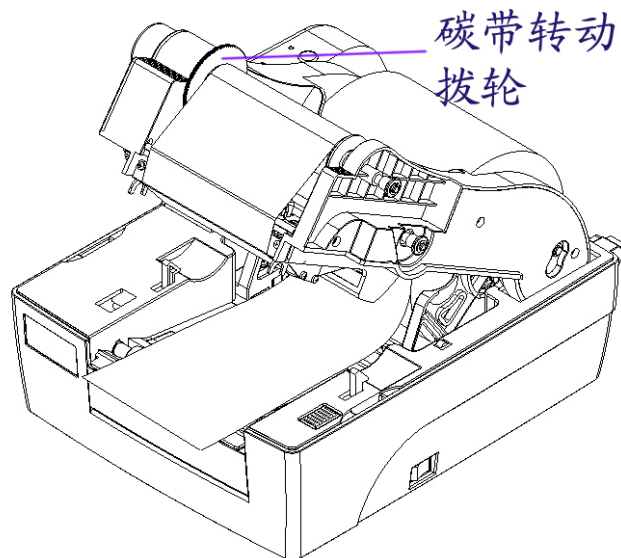


图 5.6-4

- 4) 压下碳带支撑架至锁紧状态，再合上打印机上盖（见图 5.6-5）。

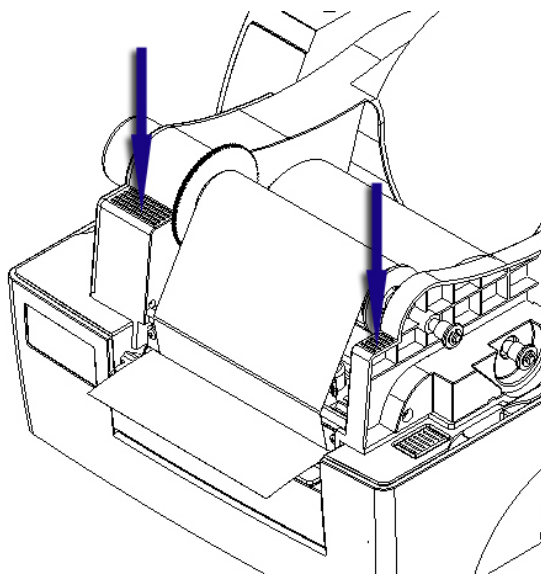


图 5.6-5



注意：

- 确定打印方式：选择热转印方式，需要安装碳带；选择热敏方式，不需要安装碳带；
- 正常情况下，选用碳带应宽于打印介质的宽度；
- 安装碳带过程中应防止碳带起皱或破损。

## 5.7 启动打印机

### 5.7.1 开机与自检

- 1) 确认电源适配器和通讯线缆已正确连接，打开打印机电源开关；
- 2) 打印机自检，自检完毕后，蜂鸣器短鸣一声；
- 3) 若打印机内部设定介质类型为非连续型介质且打印机允许自动上纸时，打印机会自动上纸到打印位置。



**注意：**

- 若打印机不能启动或启动后不能正常工作，请及时与代理商或厂家联系。

### 5.7.2 打印自检样张

打印机自检样张包括打印机配置样张和打印头测试样张。

- 1) 关闭打印机电源，装好介质，按住【进纸】键不放，将电源开关扳至“—”位置，当蜂鸣器鸣叫一声后，松开【进纸】键，打印机进纸并打印自检样张（样张见附录 1）；
- 2) 配置样张中给出本打印机当前的配置信息；
- 3) 打印头测试样张能显示当前打印头的状态是否完好。

### 5.7.3 设置纸张类型

打印之前，正确设置驱动中的纸张类型，同时在安装纸卷时注意纸张类型与传感器的对应关系。可以参照下表进行选择：

驱动中的纸张类型	实际纸张类型	传感器类型
连续纸	连续型条状纸	反射传感器
黑标记纸	非连续型标记纸	反射传感器
	非连续型穿孔纸	
	非连续型边缘缺口纸	
标签纸	非连续型标签纸	透射传感器

表 5.7.3-1

### 5.7.4 校验标记

#### ● 手动校验功能

- 1) 关闭打印机；
- 2) 将介质安装好；
- 3) 按住【暂停】键不放，将电源开关扳至“—”位置，当蜂鸣器鸣叫一声后，松开【暂停】键，打印机进纸并开始校验；
- 4) 如果校验成功，打印机进入待机状态；若校验失败，打印机报警，此时请查找：
  - 介质安装是否正确；
  - 安装纸张类型与打印机当前纸张类型（可以通过打印自检样张查看）是否一致。



**注意：**

如属以下任何一种情况，打印前需要对介质进行标记校验：

- 第一次安装使用打印机；

- 打印机长时间未使用后重新使用；
- 更换新类型的纸卷；
- 传感器清洁后第一次使用；
- 打印过程中不能有效识别标记；
- 打印机使用环境有较大改变。

#### ● 自动校验功能

启动打印任务前，打印机将自动比较用户设置的参数与打印机当前存储的参数，以决定是否启动校验，其过程如下：

- 1) 在打印机驱动中正确设置纸张类型和页面高度；
- 2) 发送打印任务，打印机判别到需要自动校验时，打印机将走 2~3 个票面校验纸张，成功后进入暂停状态，按下暂停键后，打印机退出暂停状态并打印；
- 3) 如果校验失败，打印机将报警：
  - 请确认安装的纸张和打印机驱动属性中所选择的纸张类型是否相同，如果不相同请更改正确后，重新打印，打印机将重新启动自动校验；
  - 如果设置正确仍然校验失败，请参照手动校验完成纸张校验。



#### 注意：

- 只有当打印机校验正确后，才能正常打印；
- 经过上述步骤和传感器清洁后，若仍不能查出打印机校验失败的原因，请与维护人员联系！



## 6 打印机调节

### 6.1 打印头压力调节

打印头压力调节装置配有两个打印头压力调节旋钮，每个旋钮各有 4 个档位，分别从 1 档到 4 档，指示不同的打印头压力。顺时针方向转动旋钮时，档位的数字增大，打印头压力增加（见图 6.1-1）。

在正常打印时，无需频繁地调节打印头的压力，按照出厂配置的压力档位即可，一般在 2 档或 3 档。

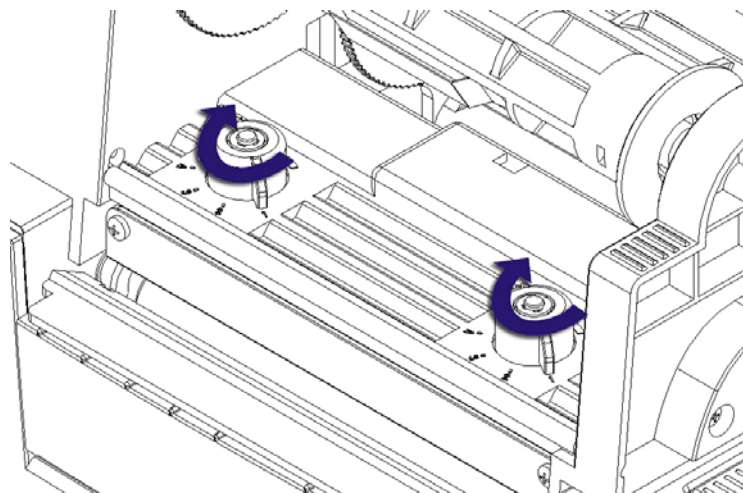


图 6.1-1

也可参照以下情况进行调节：

- 1) 当使用过程中指定的档位不能满足要求时（例如出现碳带回收不顺畅），按顺时针方向转动打印头压力调节旋钮，增加一档压力即可（左右档位同时调整）；
- 2) 使用不同宽度的标签纸打印时，可以选择不同的档位（仅供参考，见下表）。

标签纸宽度	左边档位	右边档位
25mm	1	1
51mm	2	2
75mm	3	3
110mm	4	4



**注意：**

- 在满足打印效果要求时，建议使用尽可能低的打印头压力，有助于延长打印头寿命。



## 6.2 传感器位置调节

当纸张宽度发生变化时，可以根据以下方法调节传感器位置：

- 1) 根据介质的标记位置，预先测量出所要求的传感器位置；
- 2) 按照传感器上盖板上的箭头方向扳动扳手，然后翻转取下传感器上盖板（见图 6.2-1）；

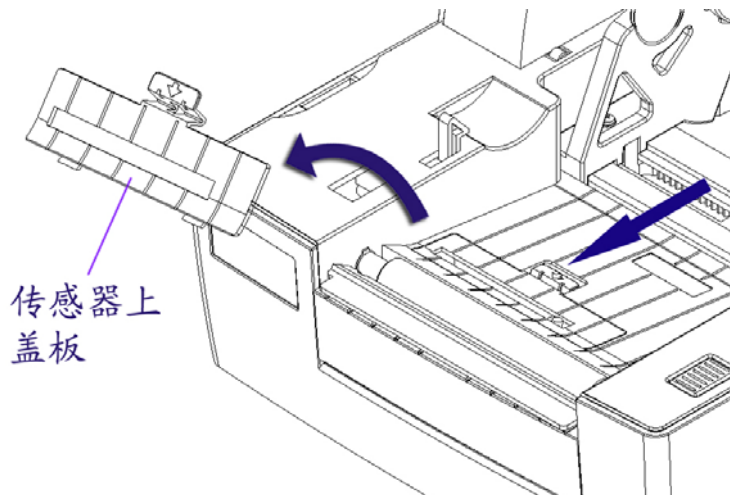


图 6.2-1

- 3) 拉动传感器扳手，移动传感器到要求的位置（如黑标的下方）（见图 6.2-2）；

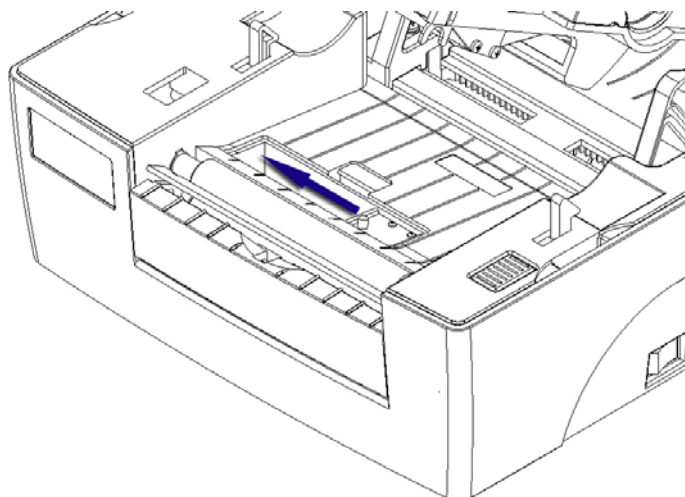


图 6.2-2

- 4) 按下上盖板扳手，安装好上盖板。

## 6.3 打印机常用参数调整

### 6.3.1 打印机常用参数的调整及调整范围

调整对象	设定范围	备 注
打印浓度	00—30	在打印效果满足使用要求的前提下，尽可能设置低等级的打印浓度，以免影响打印头的使用寿命
垂直位置调整	-99—99 点	对打印内容作垂直方向调整，调整以 1 个点为一个移动单位
左右位置调整	-99—99 点	对打印内容作水平方向调整，调整以 8 个点为一个移动单位，小于 4 个点不移动，大于 4 个点小于 8 个点按 8 个点移动
撕离位置调整	-99—99 点	调整垂直方向撕离位置，调整以 1 个点为一个移动单位

表 6.3.1-1

⚠ 注意:

- 203DPI 时 1 mm 等于 8 个点; 300DPI 时 1 mm 等于 12 个点;
- 出厂时以上各指标均已调整到最佳状态, 请勿随意改动。如需调整请参照3.5。

### 6.3.2 票面上打印内容位置坐标及调整方向

#### ● 纵向打印位置调整

当打印的票面出现下图 A、图 B 情况, 则应进行纵向打印位置调整到图 C。

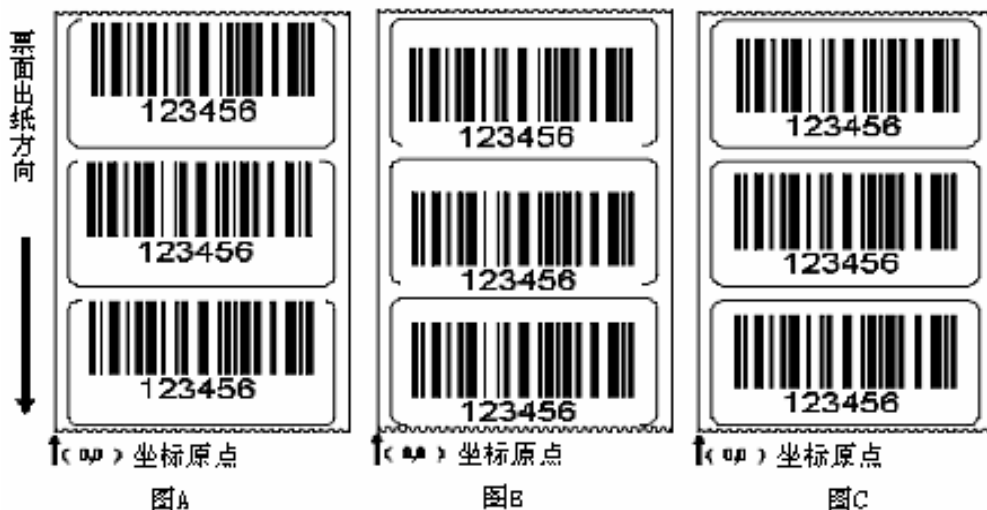


图 6.3.2-1

⚠ 注意:

- 图 A 表示打印位置偏上, 应向负方向调整;
- 图 B 表示打印位置偏下, 应向正方向调整。

#### ● 横向打印位置调整

当打印的票面出现下图 D, 图 E 情况, 则应进行横向打印位置调整到图 F。

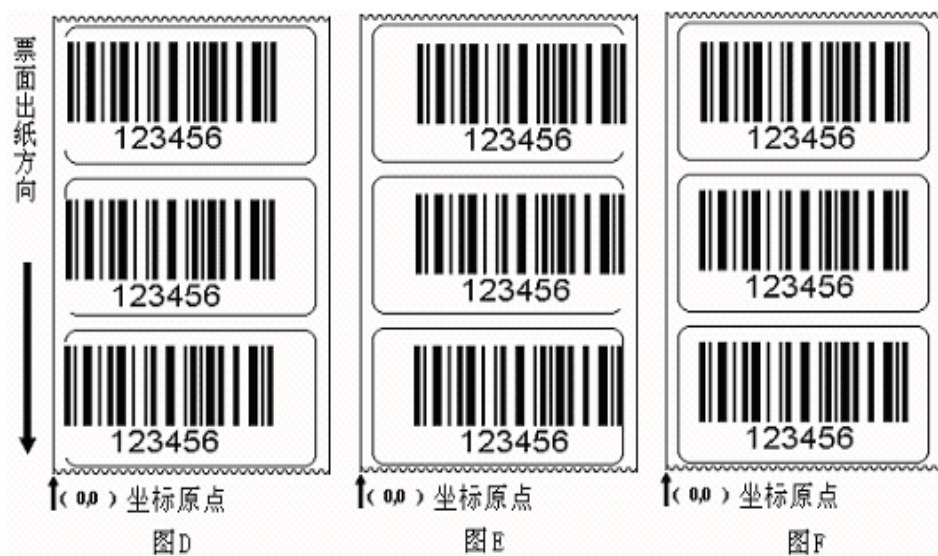


图 6.3.2-2

 注意：

- 图 D 表示打印位置偏左，应向正方向调整；
- 图 E 表示打印位置偏右，应向负方向调整。

● 撕离位置调整

当撕掉的票面出现下图 G，图 H 情况，则应进行撕离位置调整到图 J。

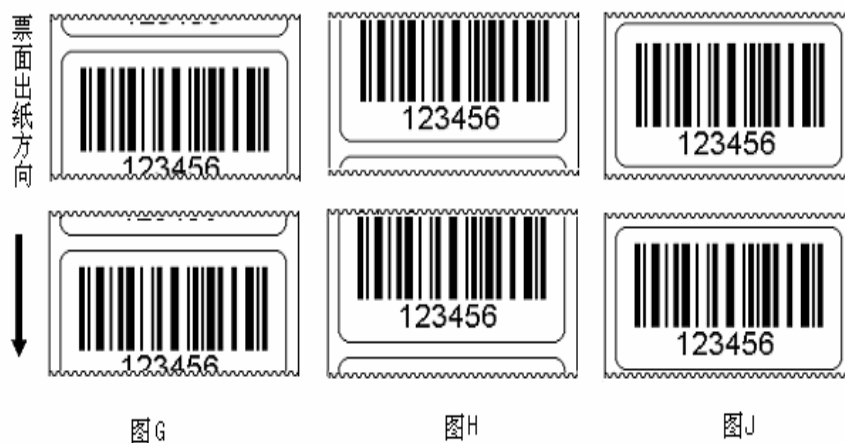


图 6.3.2-3

 注意：

- 图 G 表示撕离位置偏上，应向负方向调整；
- 图 H 表示撕离位置偏下，应向正方向调整。

## 7 打印机的日常维护

每月请按下述步骤清洁打印头、打印胶辊和传感器。如使用环境恶劣，可适当增加打印机日常维护次数。

### 7.1 打印头清洁

当打印头出现以下任一种情况时，应清洁打印头：

- 打印不清晰；
- 进纸，退纸噪音大；
- 打印头上粘有异物。

打印头清洁步骤如下：

- 1) 关闭打印机，打开上盖；
- 2) 抬起碳带支撑架，找到打印头，如果刚打印完毕，应等待打印头完全冷却；
- 3) 用酒精棉球（应拧干）擦除打印头表面的灰尘、污点；
- 4) 等待 5—10 分钟，酒精完全挥发以后，压下碳带支撑架，合上上盖。

### 7.2 传感器清洁

当打印机出现以下任一种情况时，应清洁纸标记传感器：

- 打印过程中，打印机偶尔报缺纸错误；
- 缺纸不报警；
- 不能有效识别标记。

纸标记传感器清洁步骤如下：

#### ● 透射传感器

- 1) 关闭打印机，打开上盖；
- 2) 抬起碳带支撑架，找到透射传感器；
- 3) 用酒精棉球（应拧干）擦除透射传感器防尘罩表面的灰尘、污点；
- 4) 等待 5—10 分钟，酒精完全挥发以后，压下碳带支撑架，合上上盖。

#### ● 反射传感器

- 1) 关闭打印机，打开上盖；
- 2) 抬起碳带支撑架，找到反射传感器，并取下传感器上盖板；
- 3) 用酒精棉球（应拧干）擦除反射传感器表面的灰尘、污点；
- 4) 等待 5—10 分钟，酒精完全挥发以后，压下碳带支撑架，合上上盖。

### 7.3 打印胶辊清洁

当出现以下任一种情况时，应清洁打印胶辊：

- 打印不清晰；
- 进纸，退纸噪音大；
- 打印胶辊上粘有异物。

打印胶辊清洁步骤如下：

- 1) 关闭打印机，打开上盖；
- 2) 抬起碳带支撑架，找到打印胶辊，如果刚打印完毕，应等待胶辊完全冷却；
- 3) 转动胶辊的同时用酒精棉球（应拧干）擦除打印胶辊表面的灰尘、污点；
- 4) 等待 5—10 分钟，酒精完全挥发后，压下碳带支撑架，合上上盖。



**注意：**

- 打印机日常维护必须确保电源关闭；
- 不允许用手和金属物品触摸打印头表面，不得使用镊子等工具划伤打印头、打印胶辊和传感器表面；
- 不得使用汽油、丙酮等有机溶剂擦拭打印头和胶辊；
- 纸标记传感器清洁完毕，应重新进行纸张校验；
- 等待酒精完全挥发后，再打开电源继续打印。

## 8 故障处理方法与维护

打印机出现故障时，可参照本章进行相应的处理。如果仍然无法排除故障，请与代理商或厂家联系。

### 8.1 指示灯与蜂鸣器状态指示

当打印机出现故障或有异常状况时，错误指示灯闪烁，蜂鸣器鸣叫。

此时打印作业停止，主机与打印机之间的联系也会中断，请检查指示灯连续闪烁的次数，然后参照下列方法进行相应的处理。

错误指示灯状态	原因分析	解决方法
连闪两下	打印头抬起	请压下打印头
	微动开关故障	联络维修人员
	输入不合法的指令	参见《BPLA 编程手册》确认并解决
	打印内容超出设定范围	
连闪三下	纸卷用完或没安装纸卷	安装纸卷
	卡纸	清除卡纸
	纸卷表面被污染或破损	请越过污染或破损的部分
	纸卷脱离了纸标记传感器	重新安装纸卷
	纸标记传感器表面弄脏	清洁纸标记传感器表面
	纸卷类型与纸标记传感器类型不匹配	设置打印机驱动中纸类型与实际纸类型一致
连闪四下	通讯电缆连接不牢固	可靠地连接通讯电缆
	打印机和主机之间的通讯设置不一致	将打印机的通讯接口（如：握手方式，波特率，数据位，停止位，校验位）设置与计算机的通讯接口设置一致
连闪五下	介质类型与传感器类型不匹配	设置打印机驱动中纸类型与实际纸类型一致
	标记纸有问题（如：漏掉标记或标记不清晰）	使用满足要求的介质
	标记高度小于打印机要求	
	纸卡在通道内，导致热量积累，打印头过热	清除塞纸，待打印头温度下降后，检查打印头测试图案是否正常，若正常，可继续工作，否则请更换打印头。（测试图案参见附录 1）
	打印浓度过高	适当降低打印浓度
	工作环境温度过高，导致打印头过热	请改善通风条件，温度降低后系统可恢复正常
连闪六下	碳带用完	安装碳带
	碳带卡住	清整碳带
	碳带传感器故障	更换碳带传感器
常亮	系统错误	请与代理商或厂家联系

表 8.1-1

## 8.2 打印质量问题

故障现象	原因分析	解决方法
打印不清或有污点	打印头或打印胶辊脏	清洁打印头或打印胶辊
	纸张与碳带不匹配	使用推荐的纸张和碳带
	打印浓度设置低	增加打印浓度
	碳带起皱	正确安装碳带和纸卷 调节打印头压力,使两端均匀

表 8.2-1

## 附录

### 附录 1 自检样张

自检样张包括打印机配置信息、打印机内部字体和打印头测试信息，其中打印机配置信息和打印机内部字体反映了打印机当前的内部配置，打印头测试信息反映打印头的状态。

#### 1 打印机配置信息

版本号.....	BPLA V10.133
打印模式.....	非连续纸/回卷模式
打印类型.....	热转印
打印缓冲.....	单缓冲
串口检测.....	不允许
串口设置.....	38400,N,8,1,H
纸张传感器.....	透射/127/193
闪存空间.....	没有安装
内存空间.....	2048K
可利用内存.....	1406K
自动上纸.....	允许
自动状态返回.....	不允许
实时指令.....	允许
指令检测.....	不允许
度量单位.....	毫米
系统缓冲.....	032K
标签高度.....	041mm
打印缓冲宽度.....	108byte
打印头宽度.....	108mm (08dot/mm)



## 2 打印机内部配置字体

本打印机配置了 9 种内部点阵字体和 6 种 ASD 字体：


ASD Smooth (18 pointh)-012345  
 ASD Smooth (14 pointh)-0123456789 ABC  
 ASD Smooth (12 pointh)-0123456789 ABCabcXyz  
 ASD Smooth (10 pointh)-0123456789 ABCabcXyz  
 ASD Smooth (8 pointh)-0123456789 ABCabcXyz  
 ASD Smooth (6 pointh)-0123456789 ABCabcXyz  
 0123456789 CENSTXZ <+>|  
 This is font 7. 0CR-A ABC abc  
**THIS IS FONT 6. 012345**  
**THIS IS FONT 5. 0123456789 ABCXYZ**  
**THIS IS FONT 4. 0123456789 ABC**  
**THIS IS FONT 3. 0123456789 ABCXYZ**  
 This is font 2. 0123456789 ABCabcXyz  
 This is font 1. 0123456789 ABCabcxyz  
 This is font 0. 0123456789 ABCabcxyz

图 附录 1-1

### 3 打印头测试信息

打印头测试图案可以用来检测打印头状态是否正常。


下面的图案是一个工作良好的打印头打印的测试图案：

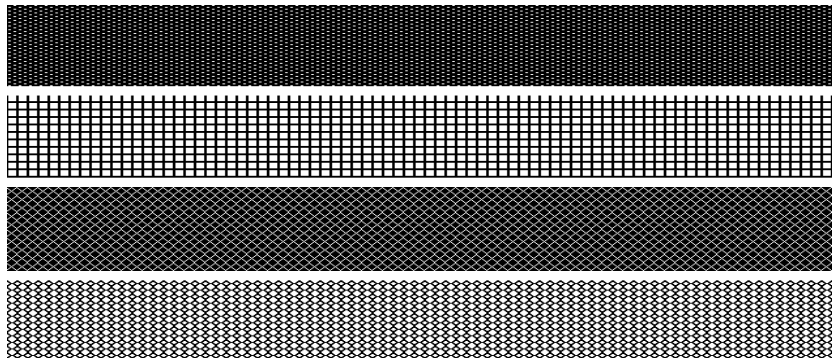

正常的打印头测试图案

图 附录 1-2

下面的图案是一个工作不正常的打印头打印的测试图案，是由于打印头上附有细小的固体颗粒，或打印头已损坏等原因造成的，如经清洁后还不能正常工作，请与代理商或厂家取得联系。

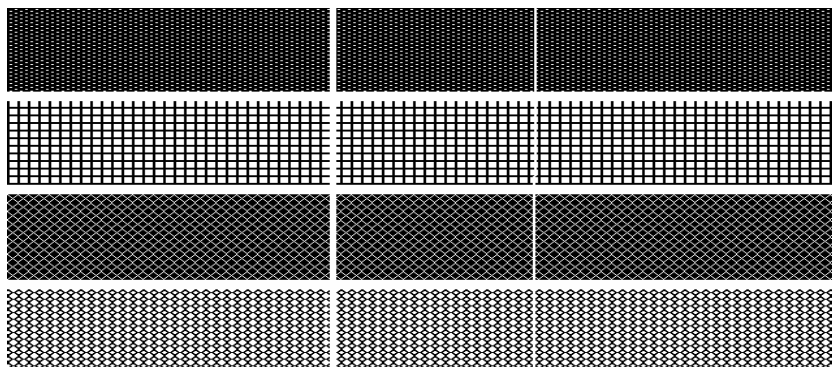

不正常的打印头测试图案

图 附录 1-3

## 附录 2 纸张的技术规格

纸张高度的最大值根据打印机配置内存大小而定。

### 1 连续纸规格

- 无黏合剂连续型条状纸

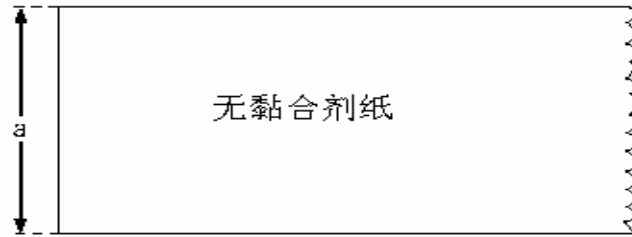


图 附录 2-1

a: 打印纸宽度  $25\text{ mm} \leq a \leq 118\text{ mm}$

- 有黏合剂连续型条状纸



图 附录 2-2

a: 底纸宽度  $25\text{ mm} \leq a \leq 118\text{ mm}$

b: 打印纸宽度  $25\text{ mm} \leq b \leq 118\text{ mm}$

c: 纸边隙宽度  $c \leq 1\text{ mm}$

### 2 非连续纸规格

- 有黏合剂非连续型标签纸

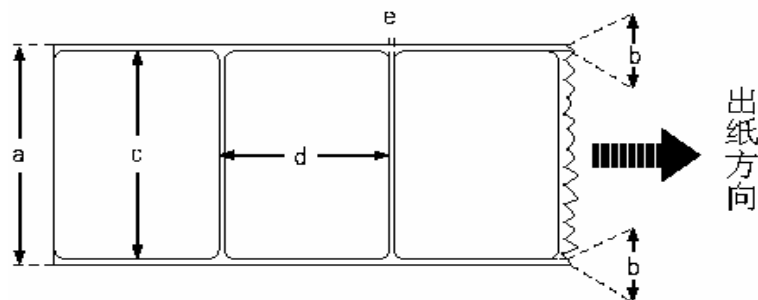


图 附录 2-3

a: 底纸宽度  $25\text{ mm} \leq a \leq 118\text{ mm}$

b: 纸边隙宽度  $b \leq 1\text{ mm}$

c: 标签宽度  $25\text{ mm} \leq c \leq 118\text{ mm}$

d: 标签高度  $d \geq 10\text{ mm}$

e: 间隙宽度  $e \geq 2\text{ mm}$

- 无黏合剂非连续型穿孔纸

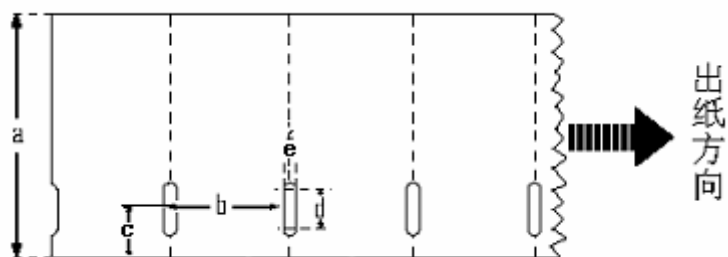


图 附录 2-4

- |          |  |
|----------|--|
| a: 穿孔纸宽度 | $25\text{ mm} \leq a \leq 118\text{ mm}$ |
| b: 穿孔纸高度 | $b \geq 10\text{ mm}$                    |
| c: 探测口位置 | $c \leq a/2$                             |
| d: 探测口宽度 | $d \geq 5\text{ mm}$                     |
| e: 探测口高度 | $e \geq 2\text{ mm}$                     |

- 无黏合剂非连续型标记纸

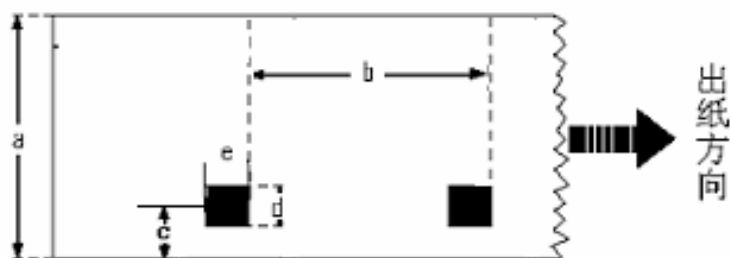


图 附录 2-5

- |          |  |
|----------|--|
| a: 标记纸宽度 | $25\text{ mm} \leq a \leq 118\text{ mm}$ |
| b: 标记纸高度 | $b \geq 10\text{ mm}$                    |
| c: 标记位置  | $c \leq a/2$                             |
| d: 标记宽度  | $d \geq 10\text{ mm}$                    |
| e: 标记高度  | $e \geq 4\text{ mm}$                     |

### 附录 3 简单参数配置

#### 1 简单参数配置菜单

- |               |     |
|---------------|-----|
| 01) 纸张类型..... | 标签纸 |
| 02) 打印方式..... | 热转印 |
| 03) 自动上纸..... | 关   |

#### 2 简单参数配置过程示意图

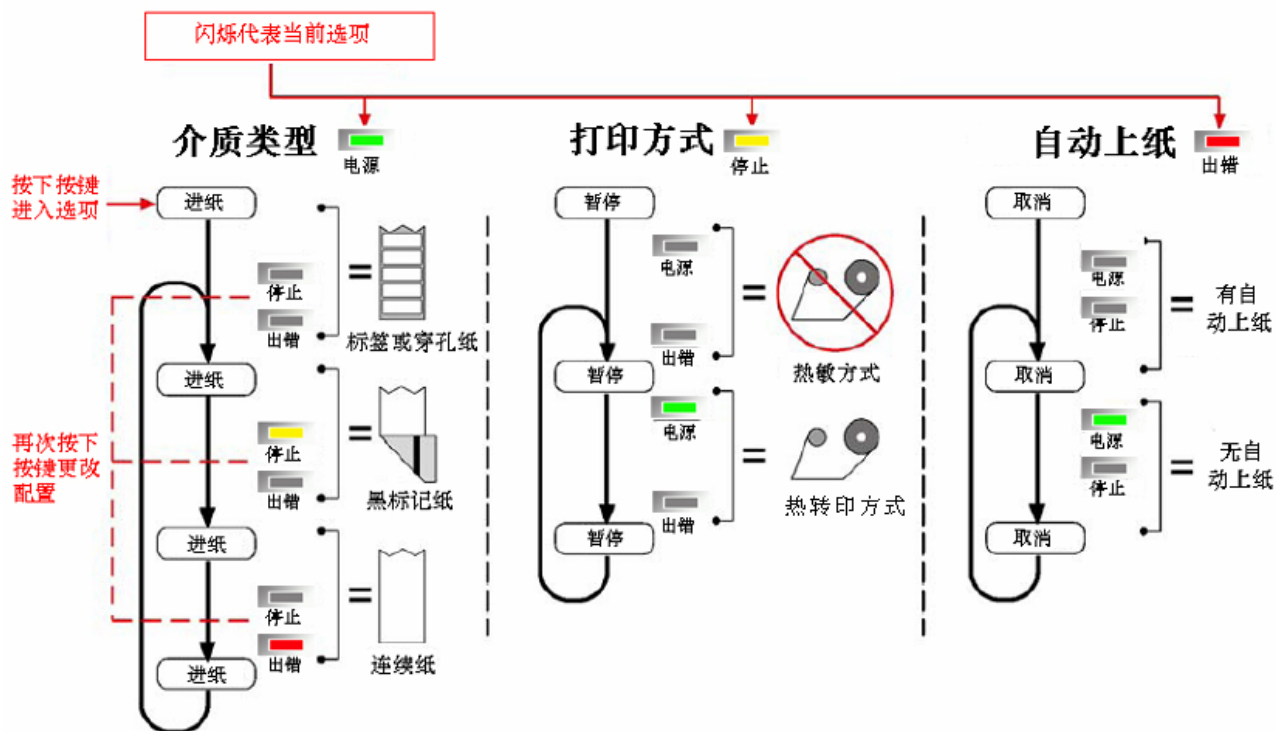


图 附录 3-1

#### 3 配置参数与指示灯状态对照表

配置项	指示灯状态			
	电源指示灯	停止指示灯	错误指示灯	
介质类型	标签或穿孔纸	闪烁	灭	灭
	黑标记纸	闪烁	亮	灭
	连续纸	闪烁	灭	亮
打印方式	热敏方式	灭	闪烁	灭
	热转印方式	亮	闪烁	灭
自动上纸	有自动上纸	灭	灭	闪烁
	无自动上纸	亮	灭	闪烁

表 附录 3-1

## 附录 4 复杂参数配置

## 1 复杂参数配置菜单



01) 出纸方式.....	撕离	◆
02) 出纸调整.....	+00 点	
03) 横向调整.....	+00 点	
04) 纵向调整.....	+00 点	
05) 打印浓度.....	16	
06) 缓冲宽度.....	108 字节	
07) 波特率.....	38400	
08) 握手方式.....	硬	
09) 奇偶校验.....	无	
10) 校验波形.....	关	
11) 打印距离.....	000010 米	

 注意:

◆ 表示下一步按键操作为翻目录操作

◆ 表示下一步按键操作为调整当前项的值

## 2 各级目录项及其参数配置说明

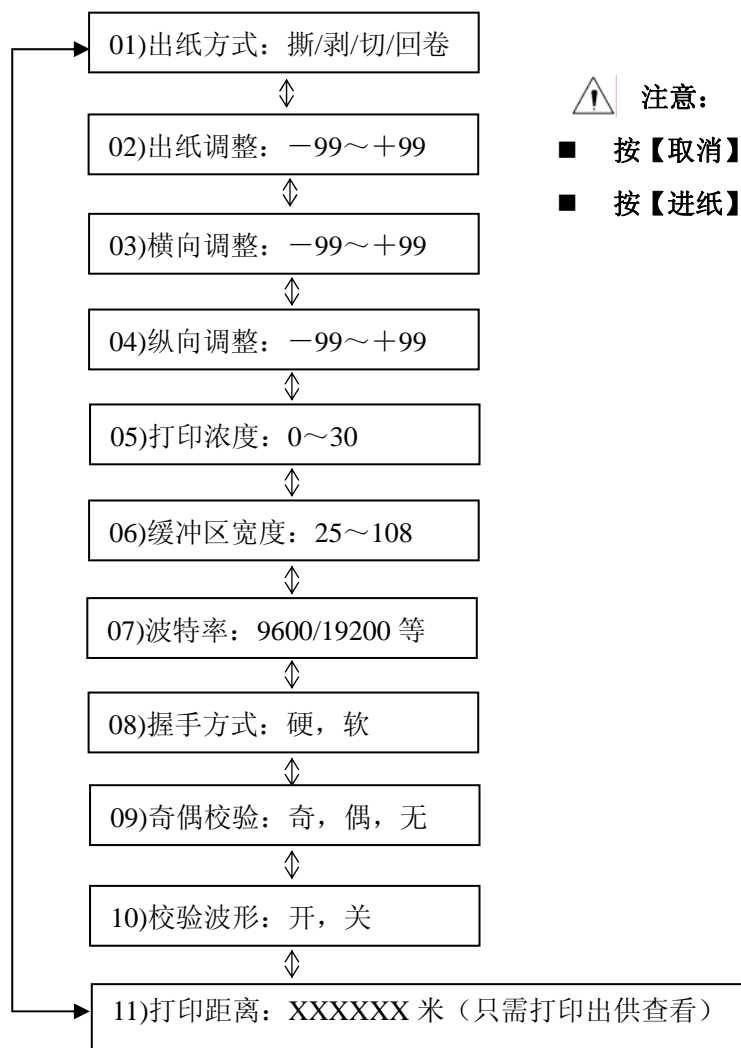


注意:

- 按【取消】键顺时针翻目录值;
- 按【进纸】键逆时针翻目录值。

## 1) 出纸方式

参数值范围:



按【进纸】键参数值按逆时针方向变化;

按【取消】键参数值按顺时针方向变化;

## 2) 出纸调整

参数值:  $-99 \longleftrightarrow +99$ 

按【进纸】键参数值在基值上减 4 点;

按【取消】键参数值在基值上加 4 点;

## 3) 横向调整

参数值:  $-99 \longleftrightarrow +99$ 

按【进纸】键参数值在基值上减 4 点;

按【取消】键参数值在基值上加 4 点;

## 4) 纵向调整

参数值:  $-99 \longleftrightarrow +99$

按【进纸】键参数值在基值上减 4 点;

按【取消】键参数值在基值上加 4 点;

## 5) 打印浓度

参数值:  $0 \longleftrightarrow 30$

按【进纸】键参数值在基值上减 1;

按【取消】键参数值在基值上加 1;

## 6) 缓冲宽度

参数值:  $25 \longleftrightarrow 108$

按【进纸】键参数值在基值上减 4mm;

按【取消】键参数值在基值上加 4mm;

## 7) 波特率

参数值:

$9600 \longleftrightarrow 19200 \longleftrightarrow 38400$

按【进纸】键参数值按逆时针方向变化;

按【取消】键参数值按顺时针方向变化;

## 8) 握手方式

参数值:

硬  $\longleftrightarrow$  软

按【进纸】键和【取消】键在两个值之间切换;

## 9) 奇偶校验

参数值:

奇  $\longleftrightarrow$  偶  $\longleftrightarrow$  无

按【进纸】键参数值按逆时针方向变化;

按【取消】键参数值按顺时针方向变化;

## 10) 校验波形

参数值:

开  $\longleftrightarrow$  关

按【进纸】键和【取消】键在两个值之间切换;

## 11) 打印距离

参数值: 只允许查看。



## 附录 5 剥离上纸过程

用户在使用有黏合剂标签纸时，可以将出纸方式设置为剥离方式。

选择剥离方式请按照下述过程将标签纸的衬纸穿过剥离组件：

- 1) 将标签纸前端的几张标签揭去，并确保衬纸底端平整，向外扳开剥离翻转板（见图附录 5-1）；

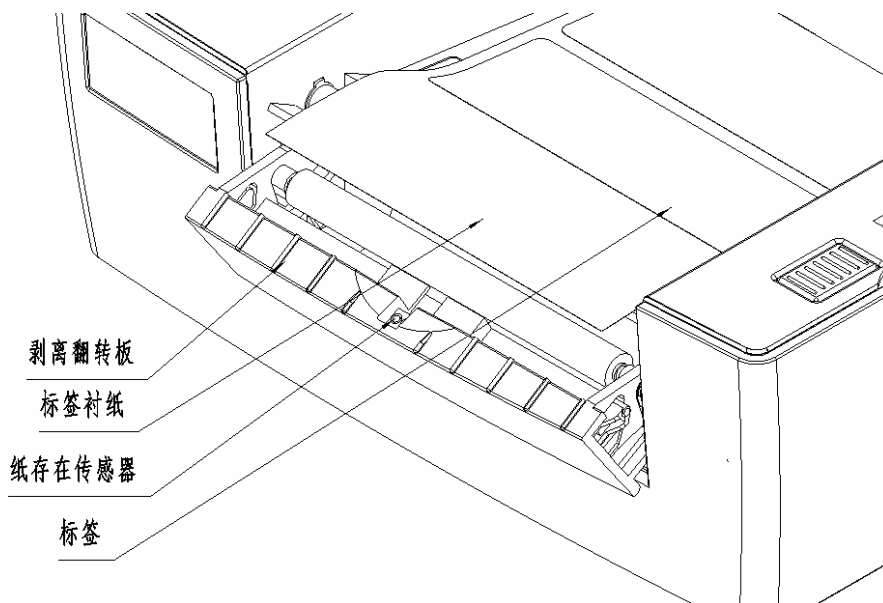


图 附录 5-1

- 2) 将衬纸按照图中所示路径穿过（见图附录 5-2）；

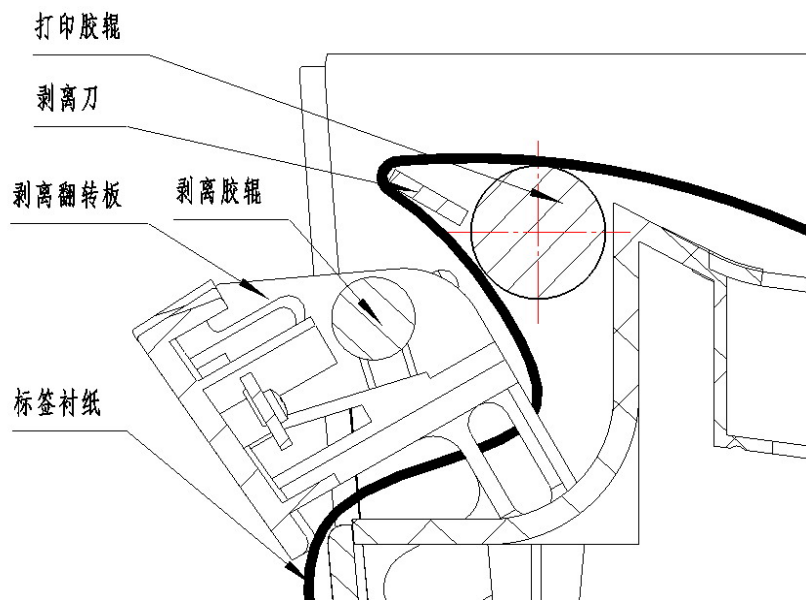


图 附录 5-2

- 3) 将剥离翻转板推回原位，并保持衬纸呈拉紧状态，上纸完毕。